


Scentics®

Vonný osvěžovač vzduchu

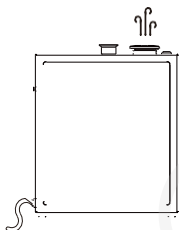

OBSAH

- 02 Bezpečné používání
- 02 Představení výrobku
- 03 Postup instalace
- 05 Způsob ovládání
- 06 Jak ručně nastavit PCB
- 07 Postup při čištění
- 08 Řešení problémů
- 08 Záruční podmínky
- 08 Potřebuji vaši pomoc

Děkujeme za zakoupení našich výrobků.

- V zájmu své bezpečnosti si před použitím výrobku pečlivě přečtete tento návod
- Uchovejte tento návod na bezpečném místě pro budoucí použití.
- Pokud tento výrobek předáváte jiné osobě, nezapomeňte současně přiložit tento návod.

Bezpečné používání

- Doporučujeme používat přímo námi dodávané vonné oleje. Nepřidávejte vodu ani alkohol, aby nedošlo k poškození zařízení.
- Nenechávejte zařízení dlouho pracovat bez vonných olejů, aby nedošlo k jeho poškození.
- Během přepravy se ujistěte, že uvnitř zařízení není žádná tekutina, aby nedošlo k jeho poškození.
- Když zařízení pracuje, dbejte na to, aby bylo vždy ve svislé poloze a směrem nahoru, nikoli nakloněné nebo směrem dolů, aby nedošlo k poškození zařízení v důsledku úniku oleje.
- Když zařízení pracuje, neměly by být nad výstupem vonné mlhy žádné překážky, žádné předměty ani nesmí být zakryt.
- Po přidání vonného oleje do láhve nezapomeňte láhev s olejem utáhnout, aby nedošlo k úniku oleje a poškození zařízení.
- Vnitřek zařízení nerozebírejte ani neupravujte bez našeho svolení.
- Každý 1 měsíc vyčistěte zařízení lihem, abyste prodloužili jeho životnost.
- Ujistěte se, že používáte námi dodaný napájecí kabel, který nelze násilně ohnout.
- Neumísťujte zařízení na místa, kde se ho mohou snadno dotknout děti a domácí zvířata.
- Nelze jej ponořit do vody nebo postříkat vodou.
- Uchovávejte mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů.

Představení výrobku

Toto zařízení používá technologii difúze studeného vzduchu k rozkladu vonných olejů na nanoúroveň vonné mlhy a rozptyluje je ve vzduchu, aby do vzduchu přidalo dobrou vůni, zakrylo pachy, přetvořilo ovzduší, také je velmi účinné pro čichový marketing.

Funkce zařízení

- Intenzitu vůně lze nastavit
- Použití technologie rozprašování dvou kapalin
- Lze zavěsit na zeď, umístit na pracovní plochu, připojit k centrální klimatizaci.
- S klíčem a zámekem
- Pokrytá plocha: od 600 do 1300 m³

Parametry výrobku

Název výrobku
Pokrytí

Objem oleje
Rozměry
Hmotnost

Vstupní napětí
Výstupní napětí
Hlučnost
Způsob instalace

Spotřeba oleje

Vonný osvěžovač vzduchu

Max. 1 300 m³ / 4 000
čtverečních stop

500 ml / 16,9 oz

Š 8,4" × H 4,1" × V 10,2"

Odhadovaná hmotnost 4 kg /
8,8 liber


110–240 V AC

12 V DC

< 42 DB


Stolní / montáž na stěnu /
připojení ke klimatizaci

2 g +/-0,3 g

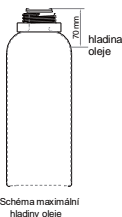









- Poznámka: spotřeba oleje je pouze orientační, protože testujeme s nastavením nejvyšší intenzity vůně, používáme vůni 6133, při teplotě v místnosti 30 °C, vlhkosti vzduchu 45 %.

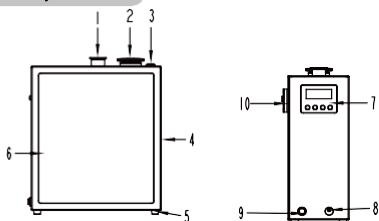Sestava výrobku



- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Madlo | 2. Výstup vonné mlhy, madlo |
| 3. Zámek | 4. Hlavní těleso |
| 5. Patka | 6. Kovový čelní panel |
| 7. LCD displej | 8. Napájecí zástrčka |
| 9. Spínač ventilátoru | 10. Nástěnný závěsný panel |

Příslušenství k výrobku


 šroub × 4	 hmoždinka × 4	 adaptér x 1
 konektor vzduchové trubice x 2	 vzduchová trubice x 1	
 klíč x 2	 500ml láhev x 1	 nástěnný závěsný panel x 1

Postup instalace

Zařízení lze použít třemi způsoby.


- Pokud zařízení položíte na stůl, lze jej použít přímo, není třeba žádná instalace.
- Pokud chcete zařízení namontovat na zeď nebo připojit ke klimatizaci, přečtěte si níže uvedené pokyny.

Montáž na stěnu

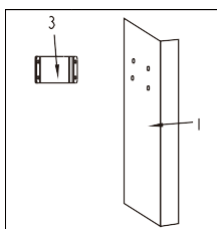


1

- Nástěnný závěsný panel (3) použijte jako šablonu pro nakreslení otvorů pro šrouby na stěnu (1).
- Vyvrtejte čtyři otvory o průměru 4,5–5 mm.

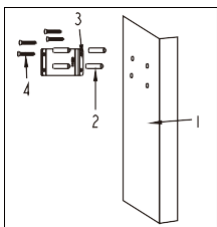

2

- do 4 otvorů vyvrtných na stěně (1) zaklepejte hmoždinky (2).
- Vezměte nástěnný závěsný panel (3), zarovnejte jej se 4 otvory ve stěně a přišroubujte jej (3) pomocí šroubováku a 4 šroubů (4).

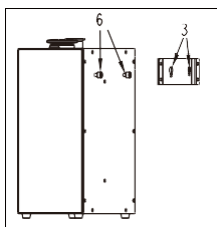


3

- Vezměte zařízení (6) a zavěste jej do otvorů na nástěnném závěsném panelu (3).
- Hotovo

Připojení ke klimatizaci

1 je třeba najít vhodné umístění, které je nedaleko od zdroje energie a nedaleko od

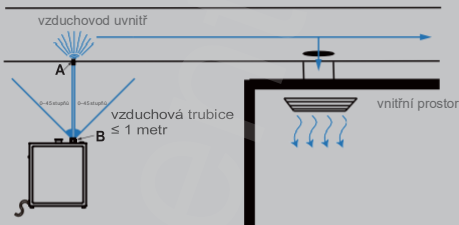


Aby se zabránilo hromadění esenciálních olejů a aby akumulace mohla proudit zpět do zařízení, doporučujeme:

- Jak je znázorněno na obrázku, bod A je vstup, kde vonná mlha vstupuje do vzduchovodu, a bod B je výstup vonné mlhy ze zařízení. Bod A musí být výše než bod B.
- Jak je vidět na obrázku, výstupní trubka vonné mlhy by měla být narovnána a neměla by být co nejvíce ohnutá.
- Jak je znázorněno na obrázku, je nejlepší udržovat trubku s vonnou mlhou ve svislé poloze. Pokud ne, pak ji udržujte


2

Pokud zařízení nemáte kam položit, můžete jej namontovat na stěnu. Postupuje se podle následujících kroků pro „montáž na stěnu“.

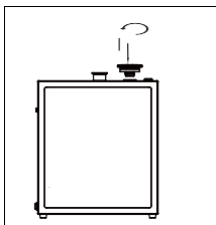


3

- Odšroubujte (1) madlo proti směru hodinových ručiček.

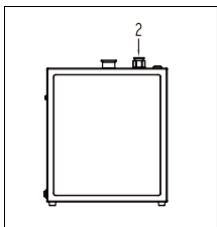

4


- Zašroubujte konektor vzduchové trubice (2) ve směru hodinových ručiček.

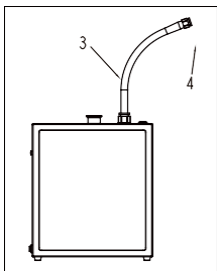

5


- Zasuňte vzduchovou trubici (3) do konektoru vzduchové trubice (2).
- Pomocí vrtáku vyvrtejte na vzduchovodu jeden otvor (odhadem 12 mm).
- Oddělte (4) do uzávěru a základní části.
- Trubicí prostrčte uzávěrem (3).
- Vložte (4) základní část , která má závitovou část, do otvoru vzduchovodu.
- Připojte (3) do (4).
- Zašroubujte uzávěr zpět do základní části.

Způsob ovládání

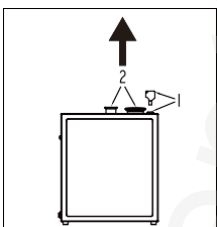


1

- Otevřete zámek klíčem proti směru hodinových ručiček (1).
- Uchopte (2) rukou a zvedněte.

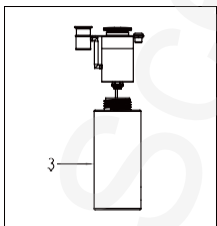


2

- Otevřete láhev po směru hodinových ručiček (3).
- Naplňte vonným olejem.

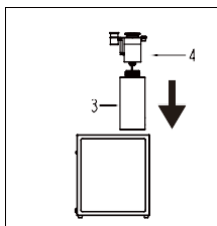


3

- Láhev (3) zavřete proti směru hodinových ručiček.
- Vyrovnajte rozprašovací hlavu (4) s montážní polohou, vložte ji směrem dolů na místo.

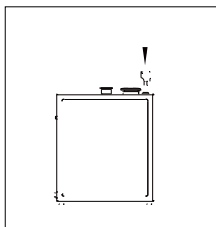**4**

– Otočením klíče ve směru hodinových ručiček ji zamknete.

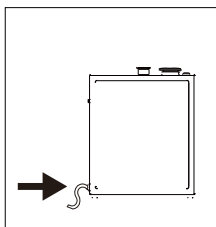**5**

– K připojení napájecí zásuvky použijte **námi dodaný** napájecí adaptér.

6

– Přečtěte si **samostatný** návod k použití věnovaný naprogramování.

Jak ručně nastavit PCB

Kroky ručního nastavení PCB

*** Funkce odemknutí:** Stiskněte tlačítko SET na poslední odhadované 3 sekundy, dokud neuslyšíte zvuk D D.

*** Aktuální nastavení časovače:** Nastavte hodiny a den podle aktuálního času.

Prvním stisknutím tlačítka SET nastavte hodinu, vyberte ji stisknutím tlačítek NAHORU a DOLŮ.

Druhým stisknutím tlačítka SET nastavte minuty, vyberte je stisknutím tlačítek NAHORU a DOLŮ.

Třetím stisknutím tlačítka SET nastavte den, vyberte jej stisknutím tlačítek NAHORU a DOLŮ.

***Nastavte dobu provozu a intenzitu vůně, nejprve postupujte podle prvního kroku pro odemknutí PCB.**

Prvním stisknutím tlačítka MODE nastavte čas zahájení provozu.

Prvním stisknutím tlačítka SET nastavte hodinu, vyberte ji stisknutím tlačítek NAHORU a DOLŮ.

Druhým stisknutím tlačítka SET nastavte minuty, vyberte je stisknutím tlačítek NAHORU a DOLŮ.

Třetím stisknutím tlačítka SET nastavte den, vyberte jej stisknutím tlačítek NAHORU a DOLŮ.

Stisknutím tlačítka NAHORU změníte den na pracovní nebo nepracovní.

Stiskněte tlačítko NAHORU, abyste viděli, zda MON (pondělí) bliká rychle (znamená PRACOVNÍ DEN) nebo pomalu (znamená NEPRACOVNÍ DEN).

Pomocí tlačítka NAHORU to můžete změnit a poté potvrdit stisknutím tlačítka DOLŮ. U ostatních dnů jsou kroky nastavení stejné jako u pondělí.

Druhým stisknutím tlačítka MODE nastavte dobu mimo provoz.

Prvním stisknutím tlačítka SET nastavte hodinu, vyberte ji stisknutím tlačítek NAHORU a DOLŮ.

Druhým stisknutím tlačítka SET nastavte minuty, vyberte je stisknutím tlačítek NAHORU a DOLŮ.

Třetím stisknutím tlačítka **MODE** nastavíte sekundy rozprašování vonné mlhy, stisknutím tlačítek **NAHORU** a **DOLŮ** zvolíte minimální hodnotu 1 sekundy a maximální hodnotu 480 sekund; čím delší je doba rozprašování, tím silnější je intenzita vůně.

Čtvrtým stisknutím tlačítka **MODE** nastavíte sekundy rozprašování vonné mlhy, stisknutím tlačítek **NAHORU** a **DOLŮ** zvolíte minimální hodnotu 1 sekundy a maximální hodnotu 900 sekund; čím delší je doba rozprašování, tím slabší je intenzita vůně.

* Nyní jste dokončili nastavení 1. skupiny.

*Chcete-li mít různou intenzitu vůně v různém čase, nebo mít různou intenzitu vůně v různých dnech, máte celkem 5 skupin nastavení pro splnění tohoto požadavku.

Stisknutím 5x tlačítka **MODE** můžete nastavit nastavení druhé skupiny, způsob nastavení je stejný jako výše uvedený bod 3.

* **Funkce obnovy nastavení z výroby**

Po odemknutí PCB stiskněte tlačítko **MODE**, dokud neuslyšíte zvuky DD, vonný osvěžovač vzduchu se vrátí do nastavení z výroby, což znamená, že doba provozu je od 8 do 22 hodin, intenzita vůně je 5 sekund a pozastavení 160 sekund a neexistuje žádné nastavení pro skupiny 2 až 5.

* **Funkce automatického zamykání: když nestisknete žádná tlačítka nebo nedokončíte veškeré nastavení, PCB se sama zamkne.**

Poznámky:

1. Doba zahájení provozu nesmí být pozdější než doba vypnutí provozu.
2. Pokud zařízení pracuje déle než 24 hodin, je třeba nastavit alespoň 2 skupiny nastavení: doba vypnutí 1. skupiny nastavení je 23:59 a doba zahájení 2. skupiny nastavení je 0:01.

Postup při čištění zařízení

Zařízení je třeba vyčistit v níže uvedených **3 případech**:



- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyčistěte jej po posledním použití.
- Vyčistěte jej jednou za dva měsíce.
- Vyčistěte jej před výměnou vonného oleje za jiný vonný olej.

Postup čištění je popsán níže:



1. Do **prázdné láhve** nalijte líh.
2. Nastavte nejsilnější intenzitu, zapněte zařízení a nechte jej pracovat po dobu 10–15 minut.
3. Vypněte zařízení a nakonec vylijte líh.

Když nevystupuje žádná vonná mlha nebo jen slabší vonná mlha, protože se do zařízení dostaly zbytky nebo nečistoty v esenciálních olejích, vyčistěte trysku a filtr.

Postup čištění trysky

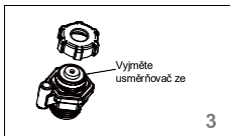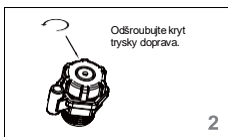

Postup čištění filtru

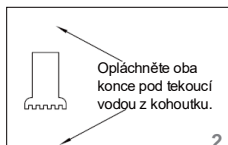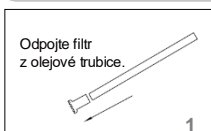

Řešení problémů

Stav	Řešení
Zařízení nefunguje	<ul style="list-style-type: none">- Při použití nesprávného adaptéru, správný adaptér je 12 V DC, 12 W- Pokud je napájení zapnuté, svítí LCD displej- Pokud LCD displej zobrazuje „Pause“ (pozastavení)
Nevystupuje žádná vonná mlha	<ul style="list-style-type: none">- Pokud slyšíte pracovní zvuk čerpadla- Pokud LCD displej zobrazuje „Pause“ (pozastavení)- Pokud vypadne těsnicí kroužek
Slabší vonná mlha	<ul style="list-style-type: none">- Pokud se tryska zablokovala nebo uvolnila- Pokud vypadne těsnicí kroužek
Únik oleje	<ul style="list-style-type: none">- Pokud olej uniká z rozprašované hlavy- Pokud se neutáhne láhev- Pokud vypadne těsnicí kroužek
Podivný hluk	<ul style="list-style-type: none">- Pokud je uvolněné čerpadlo- Pokud je uvolněný vnitřní ventilátor- Pokud je čerpadlo poškozené

Potřebuji vaši pomoc

Pokud potřebujete jakoukoliv podporu nebo pomoc, obraťte se přímo na nás a my se vám budeme věnovat, jakmile to bude možné.

Pokud je problém se zařízením, připravte si prosím níže uvedené informace a pošlete nám je, abychom mohli znát všechny podrobnosti, které potřebujeme, abychom vám mohli velmi rychle poskytnout naše řešení.

1. Popis problému.
2. Videozáznam problému.
3. Číslo zařízení, které je na zadní straně zařízení

Pokud je problém s aplikací, připravte si prosím níže uvedené informace a pošlete nám je, abychom mohli znát všechny podrobnosti, které potřebujeme, abychom vám mohli velmi rychle poskytnout naše řešení.

1. Popis problému.
2. Videozáznam problému.
3. Číslo Wi-Fi, které je na zadní straně zařízení.

Pokud chcete být naším partnerem, není to žádný problém, můžeme poskytnout přizpůsobený servis, přizpůsobit vůni, přizpůsobit barvu zařízení a také vytvořit nový design zařízení.

Záruční podmínky

- Záruční doba: 1 rok, počínaje datem prodeje. Bez možnosti vrácení.
- Záruka je poskytována na všechna způsobilá zařízení. Během záruky vám nabídneme opravárenské služby a bezplatné díly.
- V případě požadavku na servis je třeba předložit fakturu za nákup. V případě jakýchkoli problémů nás prosím kontaktujte v rámci záruky.

- Níže uvedený seznam nepodléhá podmínkám našeho záručního servisu:

- Spotřebitel se při používání a údržbě výrobku neřídí návodem k použití a způsobí jeho poškození.
- Bez našeho souhlasu spotřebitelé zařízení sami otevřou nebo opraví a způsobí jeho poškození.
- Poškození a problémy způsobené nehodami a požárem.
- Nesprávné používání a nesprávná obsluha.
- Pokud je opraveno neodbornou osobou a dojde k poškození některých dílů.
- Poškození během přepravy.
- Dlouhodobě bez řádného čištění.
- Zařízení a díly nejsou od nás.
- Zařízení není pořízeno oficiální cestou.
- Zařízení zašlete zpět bez našeho povolení.